


Einbauhinweise Träger Öko+Duschwanne mit Styropor

„Öko“ weil wir Material-und Energiesparend arbeiten !

Die Träger müssen bei der Installation durch ausschneiden der Ablaufsysteme in Segmente aufgeteilt werden. Um Material nicht unnötig zu verschwenden können die Träger auch aus mehreren verklebten Segmenten bestehen !

Mit diesem System werden die vielfältigen Montagefehler minimiert !

Das Produkt wird, anders als herkömmliche Systeme, ohne Hohlräume geliefert, damit die Tragfähigkeit vollflächig erfolgen kann. Durch die typenreine Produktion können die Einbauhöhen minimiert werden und der Einsatz von Montageschaum wird um ein Vielfaches reduziert.

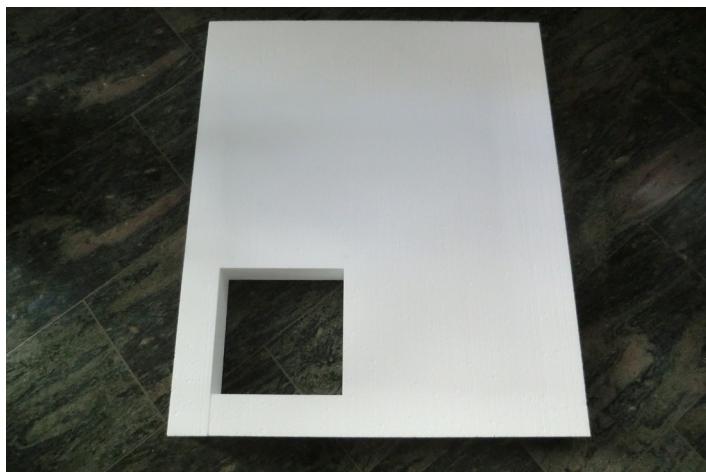

Die notwendigen Aussparungen für Rohre und Anschlüsse können mittels Säge ausgeschnitten werden und mit einem Montageschaum oder vergleichbarem verfüllt werden, um die vollflächige Verklebung und Standsicherheit zu gewährleisten. Die Bearbeitung mit Heißdraht und Schneidegeräte ist ebenso möglich wie das einfache Schruppen mit einer Drahtbürste.

Bitte beachten Sie die Einbauhinweise der Duschwannen !!!!!

Beim Einbau ist immer auf den festen Stand der gesamten Fläche zu achten. Mögliche Verschiebungen und das Nachgeben bei der Nutzung können zu Schäden führen.

Durch den Transport, Einpacken und Auspacken können an den Styroporkanten einige „Beschädigungen“ entstehen die sich nicht, in jedem Fall, vermeiden lassen. Dies stellt keinen Mangel dar, weil bei der Weiterverarbeitung die Stellen verklebt werden und sogar zu einer besseren Verbindung beitragen.